



KRUPS

- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- CZ Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
- SK Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
- HU Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket ismertető tájékoztatót.
- BS Prije prve upotrebe pročitajte brošuru s sigurnosnim uputama.
- BG Преди употреба, прочетете брошурата за предпазни мерки.
- RO Înainte de prima utilizare, citiți manualul cu măsuri de siguranță.
- SL Pred prvo uporabo preberite brošuro z varnostnimi napotili.

- SR Pre prve upotrebe pročitajte bezbednosno uputstvo.
- HR Prije prve uporabe pročitajte knjižicu sa sigurnosnim uputama.
- MK Пред првата употреба прочитајте ја брошурата која содржи безбедносни препоруци.
- AL Lexoni manualin me udhëzimet e sigurisë para përdorimit.
- PL Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.
- ET Enne kasutamist lugeda läbi ettevaatusabinõude brošüür.
- LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
- LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.




MELODY Automatic

GET ME STARTED

YouTube NESCAFÉ DOLCE GUSTO WORLDWIDE CHANNEL




FOLLOW MY STEPS

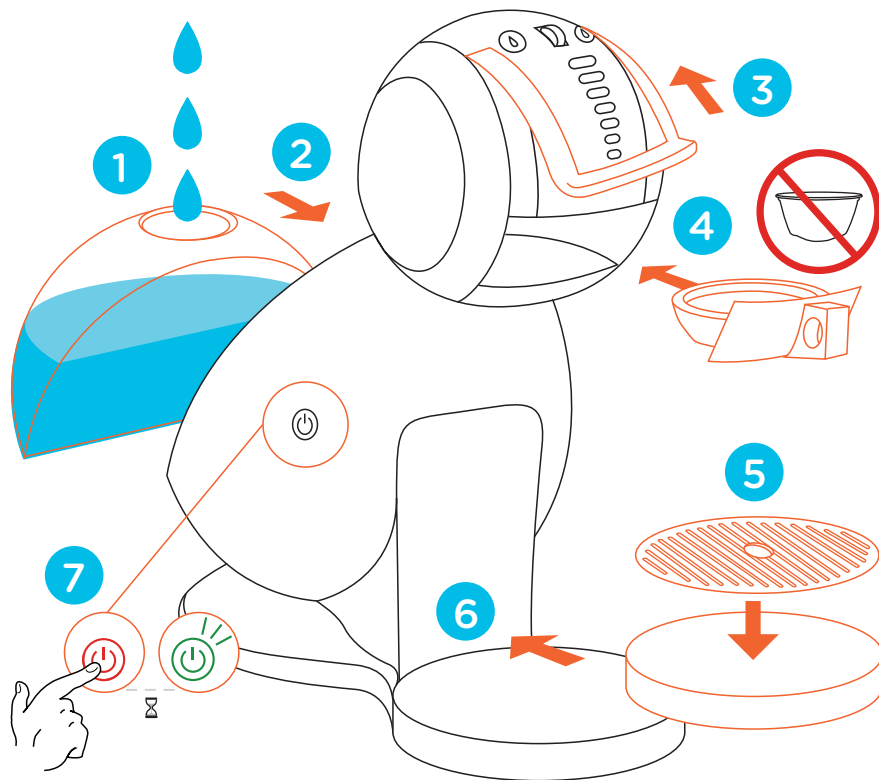

- CZ Opakujte po mně SK Postupuj podľa mojich krokov HU Kövesse a lépéseimet
BS Slijedite ove korake BG Следвай стъпките ми RO Urmează-mi pașii SL Sledite mojim korakom
SR Sledite moje korake HR Slijedite ove korake MK Следете ги овие чекори
AL Ndiqni hapat e mi PL Postępuj według moich instrukcji ET Järgi minu samme
LT Atlik visus veiksmus LV Seko manām norādēm


AND CLEAN ME FIRST

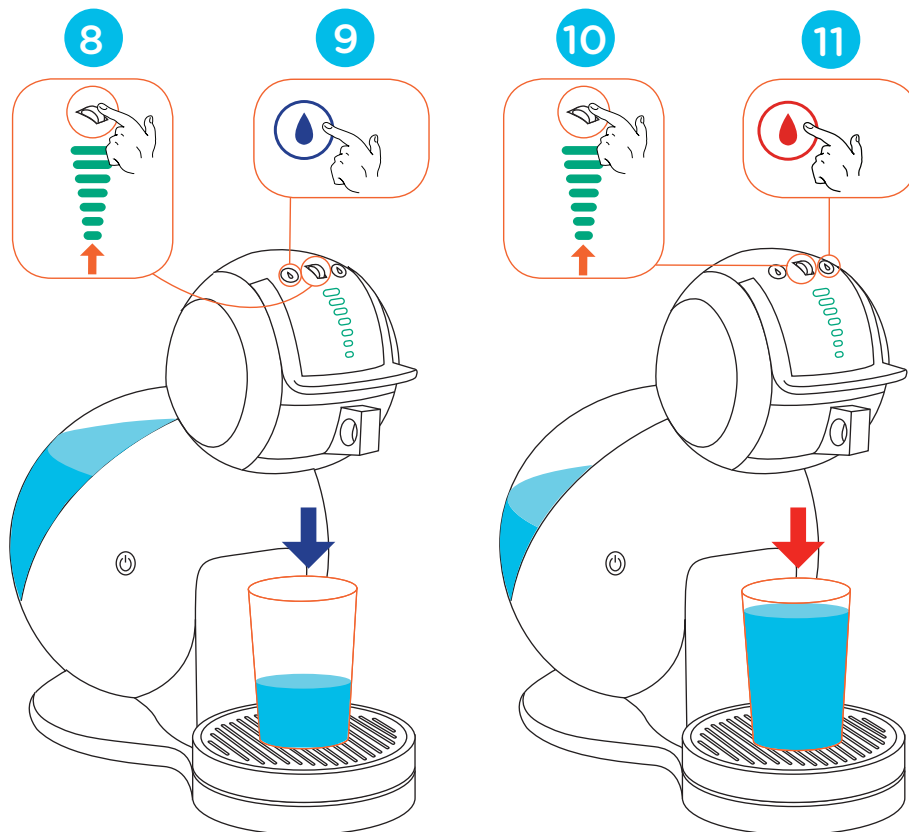

CZ Nejprve mě vyčistěte SK A najskôr ma vyčisti HU Először tisztítson meg BS I prvo me očistite
 BG И първо ме почисти RO Și curăță-mă, mai întâi SL Najprej me očistite
 SR I prvo me očistite HR I prvo me očistite MK И на почеток - исчистете ме
 AL Dhe më pastroni në fillim PL I najpierw mnie wyczyść ET Kõigepealt puhasta mind
 LT Ir pirmiausia mane išvalyk LV Un vispirms mani iztīri




LET ME SERVE YOU

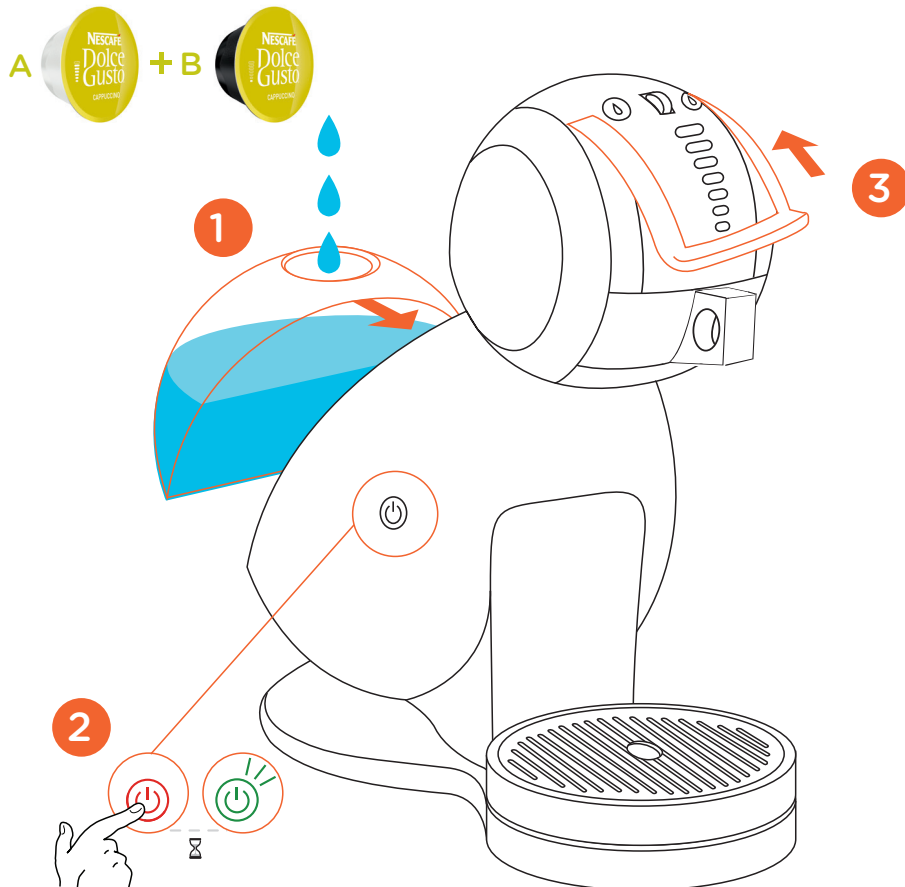

CZ Nechte mě Vás obsloužit SK Dovoľ mi, aby som ti slúžil HU Engedje, hogy kiszolgáljam

BS Dozvolite mi da Vas poslužim BG Позволи ми да ти служа RO Lasă-mă să te servesc

SL Naj vam služim SR Dozvolite da vas poslužim HR Ja ću Vas poslužiti MK Дозволете ми да Ве послужам

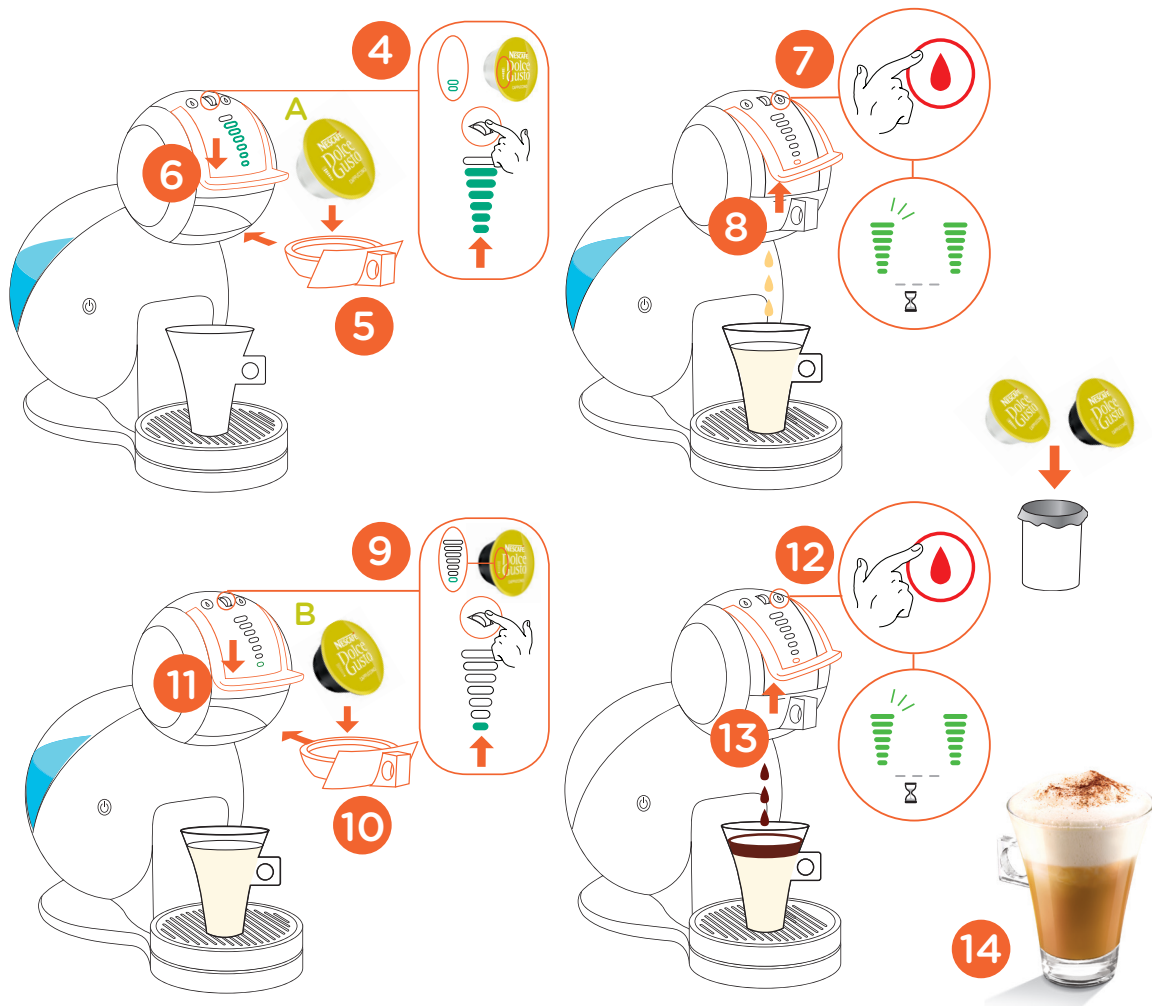


AL Më lejon t'ju shërbej PL Teraz przygotujmy napój ET Luba mul sind teenindada
 LT Leisk tau tarnauti LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu





LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



50 ml



CAPPUCCINO



200 ml




40 ml




CZ Předvedu Vám to SK Dovoľ mi, aby som sa predviedol HU Engedje, hogy megmutassam
BS Dozvolite mi da Vam pokažem BG Нека ти покажа RO Lasă-mă să-ți arăt
SL Naj vam pokažem SR Dozvolite da vam pokažem



CHOCOCINO

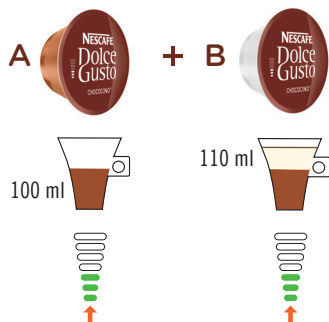




CAPPUCCINO ICE

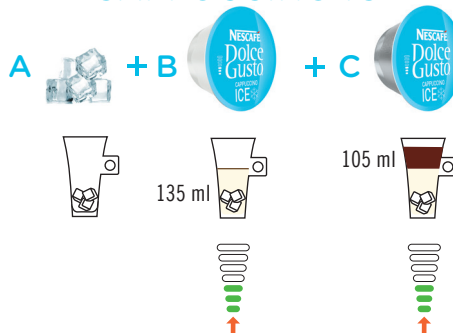

HR Dopustite mi da Vam pokažem MK Дозволете ми да Ви покажам AL Më lejon i t'ju tregoj
PL Pozwól, że Ci pokażę ET Luba mul sulle nãidata LT Leisk tau parodyti
LV Ļauj, es tev parādišu



TAKE CARE OF ME

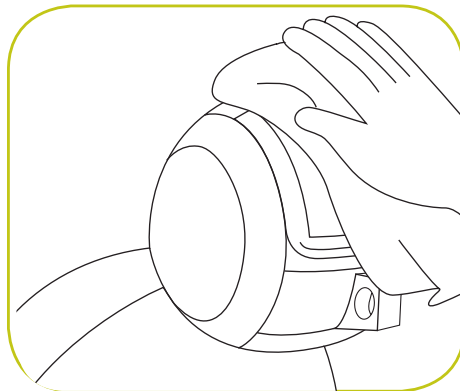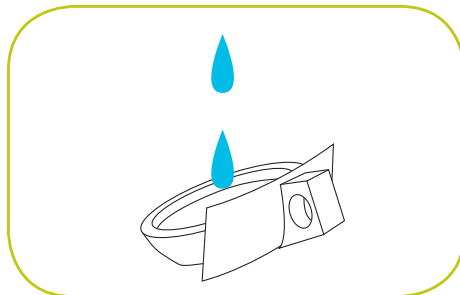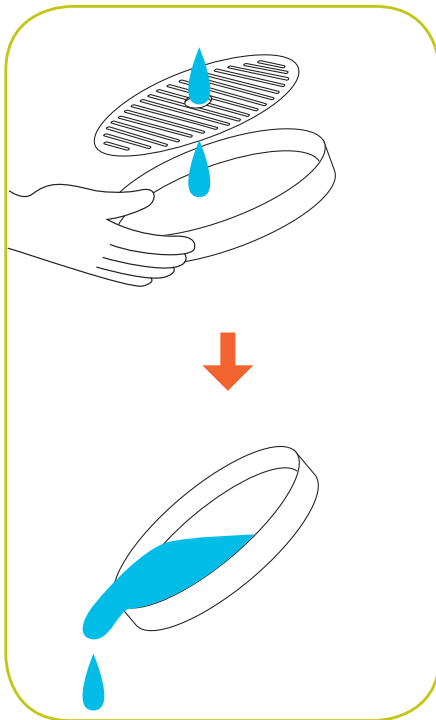

CZ Pečujte o mně SK Staraj sa o mňa HU Viselje gondomat BS Vodite brigu o meni BG Погрижи се за мен
RO Ai grijă de mine SL Skrbite zame SR Održavajte me HR Brinite se za mene MK Грижете се за мене
AL Kujdesuni për mua PL Zadbaj o mnie ET Hoolitse minu eest LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani



- * CZ Sada pro odvápnění SK Výbava na odstraňovanie vodného kameňa HU Vízkőmentesítő szett BS Pribor za uklanjanje kamenca
 BG Комплект за отстраняване на варовик RO Kit de eliminare a calcarului SL Komplet za odstranjevanje vodnega kamna
 SR Set za uklanjanje kamenca HR Komplet za uklanjanje kamenca MK Прибор за отстранување бигор AL Pajisja për heqjen e smërçit
 PL Zestaw do usuwania kamienia ET Katlakivi eemaldamise komplekt LT Kalkių šalinimo rinkinys LV Atkalķošanas komplekts

**

- CZ Uživatelská příručka SK Návod na použitie HU Használati utasítás BS Upustva BG Наръчник на потребителя
 RO Manual de utilizare SL Navodila za uporabo SR Korisničko uputstvo HR Korisnički priručnik MK Прирачник за правилна употреба
 AL Manuali i përdorimit PL Instrukcja obsługi ET Kasutusjuhend LT Naudotojo vadovas LV Lietošanas pamācība



DISCOVER THE WHOLE FAMILY

ESPRESSO
CARAMEL



LUNGO



MARRAKECH
TEA



GRANDE
MILD



LATTE
MACCHIATO



ESPRESSO
BARISTA



MOCHA



CAFÉ
AU LAIT



CZ Ochutnej nás všechny SK Ochutnaj nás všetky HU Kóstolja meg mindegyikünk BS Otkrijite cijelu porodicu okusa
BG Разгледай цялото семейство RO Descoperă întreaga familie SL Odkrijite celotno družino
SR Upoznajte kompletan asortiman HR Upoznajte cijeli asortiman MK Откријте го целото семејство AL Zbuloni të gjithë familjen
PL Poznaj wszystkie napoje ET Tutvu kogu perekonnaga LT Nauda visai šeimai LV Atklāj visu ģimeni



HOTLINES



AE 800 348786 8008 971 971	ES 900 10 21 21	LB +961 4 548595	QA +97148100081
AL 0842 640 10	FI 0800 0 6161	LU 8002 3183	RO 0 800 8 637 853
AR 0800 999 81 00	FR 0 800 97 07 80	LT 8 700 55 200	RU 8-800-700-79-79
AT 0800 365 23 48	GB 0800 707 6066	LV 67508056	SA 8008 971 971
AU 1800 466 975	ROI: 00800 6378 5385	MA 080 100 52 54	SE 020-299200
BA 0800 202 42	GR 800 11 68068	ME 020 269 902	SG 1 800 836 7009
BE 0800 93217	GT 1-800-299-0019	Middle East: +971 4 8100000	
BG 0 800 1 6666	HK (852) 21798999	MX 5267 3304	SK 0800 135 135
BR 0800 7762233	HN 800-2220-6666	01800 365 2348	SL 080 45 05
CA 1 888 809 9267	HR 0800 600 604	MK 0800 00 200	SR 0800 000 100
CH 0800 86 00 85	HU 06 40 214 200	MT 80074114	SV 800-6179
CL 800 4000 22 800 800 711	ID 001803657121	MY 1800 88 3633	TH 1-800-295588 0-2657-8601
CO 01800-05-15566	IE 00800 6378 5385	NL 800-3652348	TR 0800 211 02 18 4 44 31 60
CN 400 630 4868	IL 1-700-50-20-54	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
CR 0800-507-4000	IT 800365234	NZ 800 365 234	UA 0 800 50 30 10
CZ 800 135 135	JO +962-6590 2998	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
DE 0800 365 23 48	JP (machines) 81-35651-6848 (capsules) 81-35651-6847	PE 80010210	UY 0800-2122
DK 80 300 100	KR 080-234-0070	PH 898-0061	VN 1800 6699
DO (809) 508-5100	KG 0842 640 10	PL 0800 174 902	ZA +27 11 514 6116 (toll free) 086 009 6116
EE 6 177 441	KW +97148100081	PT 800 200 153	
	KZ 8-800-080-2880	PY 0800-112121	



- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- CZ** Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny špatným používáním, údržbou nebo neodvážňováním kávovaru, tedy v rozporu s návodem na použití.
- SK** Záruka sa nevztahuje na chyby, ktoré boli zapríčinené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvážňovaním kávovaru, teda v rozpore s návodom na použitie.
- HU** A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készülék a karbantartás, vagy a vizköltelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.
- BS** Garancija ne pokriva slučajeve neispravnog funkcioniranja ili nefunkcioniranja uslijed neodržavanja i neuklanjanja kamenca.
- BG** Гаранцията не покрива уреди, които са повредени или не работят правилно, поради неправилното им използване (съгласно инструкциите) и/или поради ненавременното им почистване.
- RO** Garanția nu acoperă produsele care nu funcționează sau nu funcționează corespunzător, din cauză că nu au fost dețarțate.
- SL** Garancija ni v veljavni, če aparat ne deluje, zaradi neustreznega vzdrževanja oz. se je v njem prekomerno nabral vodni kamen.

- SR** Garancija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne funkcionišu propisno zbog neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- JR** Jamstvom nisu pokriveni slučajevi nepravilnog rada koji su nastali uslijed neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.
- MK** Со гаранцијата не се опфатени апарати кои воопшто не работат и/или не функционираат поради неправилен начин на одржување и/или натапожен бигор.
- AL** Garancija nuk mbulon aparatet e dëmtuara ose jofunksionale si pasojë e mosrespektimit të manualit apo mospastrimit të smërjt.
- PL** Gwarancja nie obejmuje urzadzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działają prawidłowo.
- ET** Garantii ei kata seadmeid, mis ei töötä või mis ei töötä korrektselt, kuna need ei ole hooldatud ja/või kattedaki ei ole eemaldatud.
- LT** Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.
- LV** Si garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas.



KRUPS

www.dolce-gusto.com